

点検チェックシート (OSNETネットワーク無線機 NetMI-3T(3TN) 1/2

NetMI-3T(3TN)
2-0版

| | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|-----|----|
| 地点 | | 実施日 | 年 | 月 | 日 | 実施者 | 天候 |
|----|--|-----|---|---|---|-----|----|

【無線機】

型 式 NetMI-3T / NetMI-3TN

製 造 番 号 No. _____

ROMバージョン () _____

製 造 年 月 年 月 _____

| | |
|----------|----------|
| 無線機能 | ON / OFF |
| 親機・子機設定 | 親機 / 子機 |
| ※親機のみ | |
| ネットワーク認識 | ON / OFF |

無線アドレス設定

| | |
|--------|---|
| 自分アドレス | * |
| 上位アドレス | * |
| 下位アドレス | * |

サブメニュー

| | | | | |
|---------|-------|---|---|---|
| ログデータ回収 | 実施 | ○ | 未 | ○ |
| 無線周波数設定 | MHz | | | |
| 警報接点極性 | A / B | | | |

※親機のみ

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| RS232C設定2 | スリープ = ON / OFF | エコー = ON / OFF |
| アラート中継アドレス | # | |

【無線機】


判定: (○良 ×否 △注意)

| | |
|---|--|
| 時計の確認(月差±10秒以内) ※修正時は備考欄記入 | |
| 電源電圧の確認(外部電源駆動:10~15V、電池駆動:5.4V以上) ※下記記入① | |
| 電池の切り替わり確認(メイン⇄サブ) | |
| 電池ホルダに錆が無いこと(メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認) | |
| 各端子台やコネクタ部(通信・アンテナケーブル)に錆・緩みがないこと | |
| 親機のみ、ネットワーク情報を確認する。 ※次ページに記入 | |
| 下位側通信レベルを確認し下記②記入 | |

① 電 源 電 圧 外部: V メイン: V サブ: V

| ② 子機アドレス | 状態 | レベル (最低値) | 判定 |
|----------|----|--------------|----|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |

判定基準
○良:サイコウ / リョウコウ
△注意:ケンスイ
×否:ケンカイ / エラー

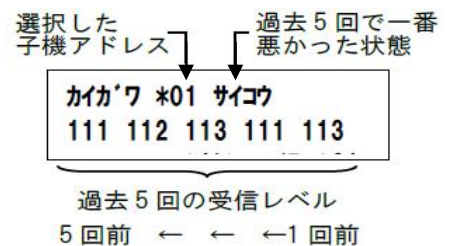

【☑ 最終確認】

無線機能がONであること

(※親機のみ)ネットワーク認識がONであること

備 考

※子機点検の場合は本用紙(1/2)のみ
親機点検は用紙2/2も記入すること

点検チェックシート(OSNETネットワーク無線機 NetMI-3T(3TN)) 2/2

| | |
|----|--|
| 地点 | |
|----|--|

無線機製造番号 No. _____

ネットワーク情報

無線機一覧

| アドレス | * 00 | * 01 | * 02 | * 03 | * 04 | * 05 | * 06 | * 07 | * 08 | * 09 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 状態 | | | | | | | | | | |
| | * 10 | * 11 | * 12 | * 13 | * 14 | * 15 | * 16 | * 17 | * 18 | * 19 |
| | | | | | | | | | | |
| | * 20 | * 21 | * 22 | * 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

【子機の状態】

| | |
|---|---------------------|
| ○ | 子機有りもしくは親機自身 |
| × | エラー (設定した子機を認識できない) |
| ! | ワーニング(電波弱か電池電圧低下) |
| - | 子機が設定されていない |

- ◆ヘンジナシ : そのアドレスの子機に呼びかけても返事無し(子機がないか電波が届かない)
- ◆ツウシンフカ : そのアドレスの子機との通信に失敗(非常に電波が弱い)
- ◆ボウガイ : 妨害電波があり、送信不可
- ◆ジュウフク : 子機のアドレスが重複(重複時は「ツウシンフカ」になる場合あり)


- ◆デンゲン : 電池電圧が低下しており、電池交換が必要。
- ◆ゲンカイ : 通信はできるが、電波が弱い。

OSNET一覧

| アドレス | # 00 | # 01 | # 02 | # 03 | # 04 | # 05 | # 06 | # 07 | # 08 | # 09 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 状態 | | | | | | | | | | |
| | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 |
| | | | | | | | | | | |
| | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 |
| | | | | | | | | | | |
| | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 |
| | | | | | | | | | | |
| | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 |
| | | | | | | | | | | |
| | # 50 | # 51 | # 52 | # 53 | # 54 | # 55 | # 56 | # 57 | # 58 | # 59 |
| | | | | | | | | | | |
| | # 60 | # 61 | # 62 | # 63 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

【OSNET 機器の状態】

| | |
|---|------------------|
| ○ | OSNET 機器あり |
| × | OSNET 機器のアドレスが重複 |
| - | OSNET 機器なし |

○または×のところへカーソルを移動させて  スイッチを押す
→そのアドレスの OSNET 機器の型番と電源状況を表示します。
(×はアドレス重複状態のため、いずれか1台のみ表示)